



# AD 3011

## Termostato programable


- Pantalla digital con indicación de temperatura ambiente y reloj
- Antihelada
- 4 Programas personalizables para cada día de la semana
- Fijación mural ergonómica
- Salida de Relé NA/NC 5A a 250 VAC
- Alimentación mediante dos pilas AA (no incluidas)
- Dimensiones 120 x 100 x 80 mm




### ● Conexión

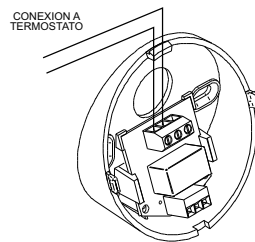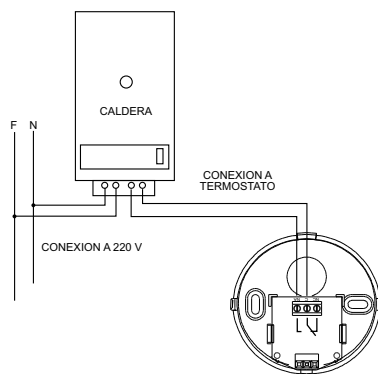


### 2 Instalación

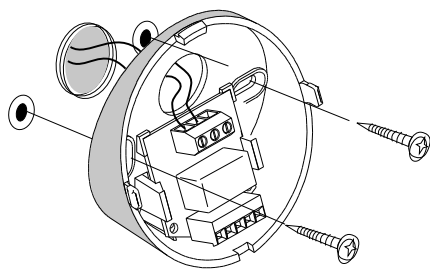

Presentar la base en la pared pasando los cables de termostato de calefacción por el orificio de la base del termostato y embornar los cables según esquema de conexión

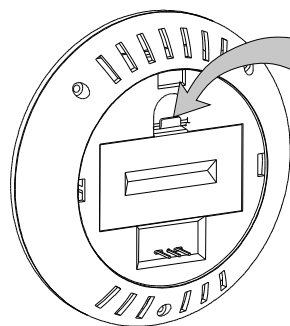

Pestaña para la apertura de la tapa de las pilas

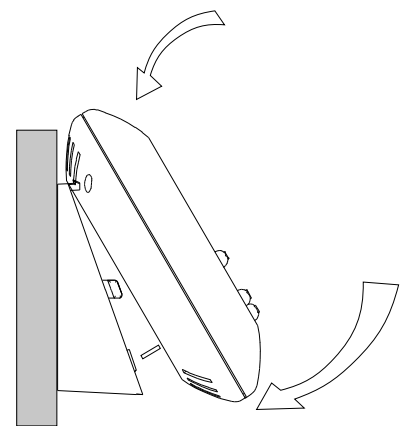


Con el termostato en marcha colocarlo en la base que se ha sujetado a la pared, como indica el dibujo. Asegurarse de que los terminales de conexión del termostato se enchufen correctamente en la base.



Aparato que cumple las normas:  
CEE 89/336 (Compatibilidad Electromagnética)  
y CEE 73/23 modificada CE 93/68 (Seguridad baja tensión)

### 3 Pantalla principal

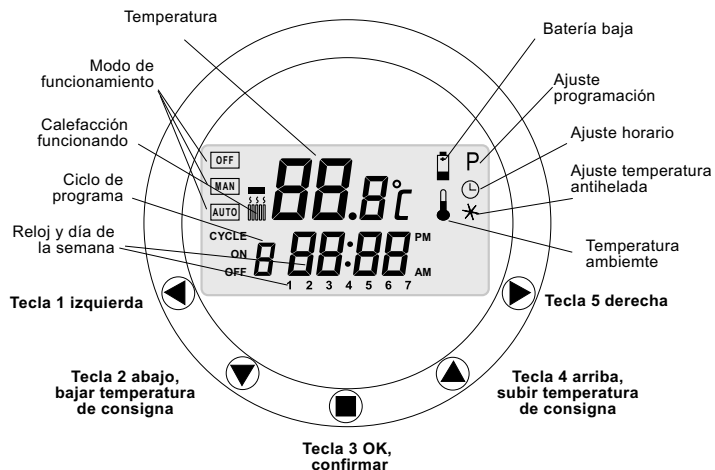

- OFF** Calefacción apagada
- MAN** Modo manual
- AUTO** Modo programado

### Programación



#### PANTALLA PRINCIPAL

En ella aparecen, el modo de funcionamiento, la temperatura ambiente medida, la hora actual y el día de la semana.



#### MODO DE FUNCIONAMIENTO.

Existen 3 modos de funcionamiento: **OFF** (apagado), la calefacción permanece apagada.



**MAN** (manual). Con la tecla 2 bajamos la temperatura deseada y con la tecla 4 la subimos



**AUTO** (automático). El termostato comandará la calefacción en función de los ciclos horarios programados.

Pulsando la tecla 1 se cambia sucesivamente el modo de funcionamiento de la calefacción.



#### SUBIR O BAJAR LA TEMPERATURA

En el modo **MAN** el equipo funciona como un termostato normal. Con la tecla 2 bajamos la temperatura deseada y con la tecla 4 la subimos.



Al pulsar cualquiera de estas teclas aparecerá en pantalla la temperatura de consigna a la que se desea que se ponga la estancia. Si se permanece pulsando la consigna aumentará o disminuirá rápidamente.



#### FUNCIONANDO SEGUN PROGRAMACION

En el modo automático, el termostato pasará a funcionar según la programación establecida durante toda la semana.



#### AJUSTANDO LA HORA ACTUAL

Pulsamos la tecla 5 hasta visualizar el reloj.



A continuación se pulsa la tecla 3 para confirmar la selección y aparecerá la siguiente pantalla en la que el día de la semana parpadea. En esta posición ajustaremos el día de la semana con las teclas 2 o 4. Veremos parpadear los días de la semana a medida que pulsamos dichas teclas. Dejaremos de pulsar cuando el día de la semana coincida con el actual.



Para seguir ajustando las horas, los minutos, el modo 12 o 24 h, pulsaremos la tecla 5. Veremos parpadear lo seleccionado y con las teclas 2 y 4 ajustaremos lo seleccionado.



Cuando esté ajustado el reloj confirmaremos con la tecla 3.



#### AJUSTANDO LA TEMPERATURA ANTIHELADA

Desde la pantalla principal pulsamos la tecla 5 hasta que veamos el icono \*.



A continuación pulsamos la tecla OK para confirmar. En la pantalla aparecerá la temperatura de consigna mínima. Esta temperatura sería a la que el termostato en modo automático pondría en marcha la calefacción a pesar de no estar prevista la entrada en funcionamiento. Esto se realiza para evitar que pueda bajar la temperatura de la estancia demasiado en caso de una helada.



#### PROGRAMANDO LA CALEFACCION

Pulsando la tecla 5 una vez se visualizará la letra P en la esquina superior derecha.



A continuación se pulsa la tecla 3 para confirmar la selección y aparecerá la pantalla de programación.




Lo primero que se nos ofrece para cambiar es el día de la semana. Si empezamos a programar desde el primer día volveremos a pulsar la tecla 5 para ajustar la primera hora de conexión de la calefacción o sea la primera franja horaria de funcionamiento.



Mediante las teclas 2 o 4 ajustaremos la hora de conexión. Pulsamos la tecla 5 para ajustar esta vez los minutos.



Una vez ajustados volvemos a pulsar la tecla 5 y podremos ajustar la temperatura de consigna de la primera franja del primer día con las teclas 2 o 4.



La próxima vez que pulsemos la tecla 5 será para ajustar la hora y minutos del apagado de la calefacción de esa franja de ese día.



A continuación al pulsar la tecla 5 se nos presenta el siguiente ciclo de programación de ese día. Procederemos como antes para ajustar el ciclo completo. Si se deja el ciclo a ceros el dispositivo no lo tendrá en cuenta y pasará a aplicar el siguiente.



Continuaremos programando de la misma manera cada uno de los ciclos horarios con cada consigna. Si pulsamos en cualquier momento la tecla 3 OK, saldremos de la pantalla de programación confirmando toda la programación.

### Garantía

Este aparato tiene una garantía de 2 años a partir de la fecha de la compra.

La garantía sólo será válida si se presenta el justificante de compra, el sello del establecimiento vendedor y la fecha de venta.

La garantía cubre la reposición del equipo y los portes de devolución de AD3011 a su dirección

La garantía quedará anulada por los siguientes motivos:

- Si se ha utilizado el aparato indebidamente, no conforme a las instrucciones de uso.
- Si el aparato ha sido desmontado o manipulado por personas ajenas a los servicios técnicos autorizados
- Si la avería se ha producido por golpes, caídas,...
- La garantía no incluye las reparaciones de averías que se produzcan como consecuencia de causas ajena a Aldea Domótica como incendios, explosiones, inundaciones, rayos, sobretensiones en la red o similares.
- Adicionalmente, el titular de la garantía, disfrutará, en cada momento, de todos los derechos de la legislación vigente.